

◆ルームシアター 操作方法のご案内◆

* Room Theater Operation Instructions *

ルームシアターご利用方法 How to use Room theater

< 館内設置の券売機にてカードをご購入下さい >

< Please purchase a prepaid card at the vending machine in our hotel. >

ステップ 1

インターネット ボタンを押し、
ルームシアター画面に切り換え、
ルームシアター視聴 を選択して下さい。


Press  button,
Please switch to Room Theater screen.
and select  button.



ステップ 2

ボタンで カード番号入力 を
選択し、決定 ボタンを押して下さい。

Using the  buttons,
select  button,
and press  button.

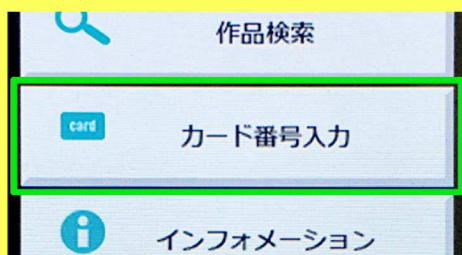

ステップ 3

ご購入された【カード番号】を
数字ボタンで入力し、
[決定]ボタンを押して下さい。

Press number on the purchased prepaid card
from 1 - 9 buttons, then press [決定] button.



《テレビ放送へ戻るときは》 《How to return to television broadcasting》

リモコンの [地上] ボタンを
押して下さい。
Please, press [地上] button
on the TV remote control.

ルームシアター切換 Change to Room Theater

ルームシアターをご覧頂けます。
Room Theater main page.

音量 Volume

音量を調節します。
Adjust volume.

消音 Mute

テレビの音を消します。
Turn off the sound of the TV.

矢印・決定 Arrow / Enter

カーソル (ボタンの選択) の移動と
決定時に使用します

Move to your desired selection / Selection decision.

数字 Number

ルームシアター視聴時の番号入力に使用します。
Use for number input in the Room Theater.

戻る Back

一つ前の画面に戻ります。
Back to the previous page.

再生コントロール Play controls

ルームシアター視聴時に使用します。
Use for Room Theater.

	再生	Playback
	一時停止	Pause
	停止	Stop
	早送り (長押し)	Fastforward
	チャプター次	Next chapter
	早戻し (長押し)	Rewind
	チャプター前	Previous chapter

