


①テレビメーカー設定



ボタンを押したままの状態

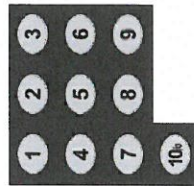

ボタンで入力

2桁の番号を

シャープ

: 1 1 (入力1)

: 1 5 (入力3)

: 1 6 (入力4)

: 1 7 (入力5)

: 2 1 (入力1)

: 2 4 (HDMI 1)

: 3 1 (入力1)

: 3 3 (HDMI 1)

: 3 2 (入力1)

: 3 4 (HDMI 1)

: 4 1 (入力1)

: 4 2 (HDMI 1)

: 4 5 (入力1)

: 4 6 (HDMI 1)

: 5 1 (入力1)

: 5 4 (HDMI 1)

: 6 2 (入力1)

: 6 4 (HDMI 1)

: 7 3 (入力1)

: 7 4 (HDMI 1)

パナソニック

ソニー (type-1)

ソニー (type-2)

東芝 (type-1)

東芝 (type-2)

日立

三洋


三菱

東芝 43

②STBメーカー設定



ボタンを押したままの状態

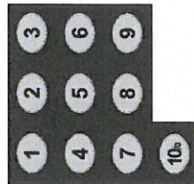

2桁の番号を

ボタンで入力

COVIA : 1 1

I-O DATA : 1 3

③電源ボタンウェイクアップリセット設定



ボタンを押したままの状態



希望の

放送選択ボタンを

3秒以上押し続ける

※ウェイクアップ設定を解除し状態維持する場合は放送選択のかわりに赤ボタンを押したままの状態「電源」ボタンを3秒以上押し続ける