


① テレビカメラ設定



ボタンを押したままの状態です。

2桁の番号を

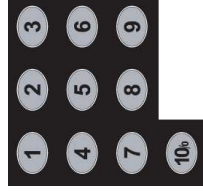

ボタンで入力

二、芝立
八、東日


35, 44, 53
36, 48

②STB×力一設定



ボタンを押したままの状態です。

2桁の番号を

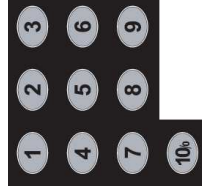

ボタンで入力

COVIA : 11

I-O DATA : 13




③電源ボタンウェイクアッププリセット設定



ボタンを押したままの状態です。

の望希

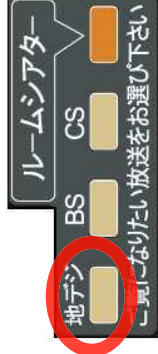

放送選択ボタンを

3秒以上押し続ける

※ウエイクアップ設定を解除し状態維持する場合は放送選択のかわりに赤ボタンを押したままの状態「電源」ボタンを3秒以上押し続ける

④ボタノ無効設定



ボタンを押したままの状態です。

任意の無効にしたいボタンを3秒以上押し続ける

※無効にしたボタンを再度有効にしたい場合はテレビメーカ一設定を再度呼び出して下さい