


①テレビメーカー設定



ボタンを押したままの状態

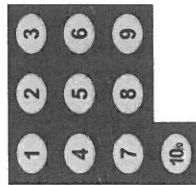

ボタンで入力

2桁の番号を



シャープ

: 11 (入力1)

: 15 (入力3)

: 16 (入力4)

: 17 (入力5)

: 21 (入力1)

: 24 (HDMI1)

: 31 (入力1)

: 33 (HDMI1)

: 32 (入力1)

: 34 (HDMI1)

: 41 (入力1)

: 42 (HDMI1)

: 45 (入力1)

: 46 (HDMI1)

: 51 (入力1)

: 54 (HDMI1)

: 62 (入力1)

: 64 (HDMI1)

: 73 (入力1)

: 74 (HDMI1)

パナソニック

ソニー (type-1)

ソニー (type-2)

東芝 (type-1)

東芝 (type-2)

日立

三洋


三菱

:27

②STBメーカー設定



ボタンを押したままの状態

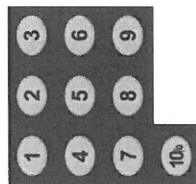

2桁の番号を

ボタンで入力

COVIA : 11 I-O DATA : 13

③電源ボタンウェイクアッププリセット設定



ボタンを押したままの状態



希望の

放送選択ボタンを

3秒以上押し続ける

※ウェイクアップ設定を解除し状態維持する場合は放送選択のかわりに赤ボタンを押したままの状態「電源」ボタンを3秒以上押し続ける

パナソニックテレビの場合 (TH-P42ST3)

	項目	設定内容	操作方法	確認事項
準備	電池を入れる	単三電池2本	電池を正確な向きで入れてください	
STEP①	テレビメーカープリセット 呼び出し	ID: 27 ・入力1ダイレクト	[青]ボタンを押しながら数字ボタンで[2][7]	テレビの操作が可能か？ ・地デジ/BS時にチャンネル切替が出来るか？ ・ルームシアターボタンで「入力1」に切り換わるか？
STEP②	STBメーカープリセット 呼び出し	ID: 13 ・covia 2EW-C	[黄]ボタンを押しながら数字ボタンで[1][1]	STB(ルームシアター)の操作が可能か？
STEP③	ウェイクアップ設定	地デジモード	[赤]ボタンを押しながら[地デジ]ボタンを3秒以上	テレビ電源を入れ直した際に正常に操作できるか？ ・ルームシアター画面の状態で電源を切って入れた時、地デジが映り操作ができるか？