

テレビ初期設定

シャープ液晶テレビ

・テレビ	: 設定用クローンUSBあり
・IPアドレス設定	: 必要
・設定メニュー禁止	: 必要

A. 初期設定読み込み(クローンUSBから初期設定を読み込ませる)

①電源ONの状態で電源プラグを抜く

テレビの電源が入っている状態で電源プラグをコンセントから抜く

※必ず電源の入った状態で電源プラグを抜いてください



②クローンUSBを挿す

テレビ本体背面のUSBスロットに
初期設定データの入ったクローンUSBを挿す



③本体の「電源」ボタンを押しながら電源プラグを挿し込む

画面表示される全ての項目が「100%」になり <<<SUCCESS>>> が表示されれば完了



※完了まで本体の電源ボタンは押し続けてください



④USBを抜きテレビを再起動する

クローンUSBを抜き、電源プラグの抜き差しでテレビの電源を入れなおす

この作業で以下の設定が完了します

- ・テレビのチャンネル設定(通常のテレビ視聴が可能になります)
- ・ホテルモードの各種設定(メニューボタン・キャンセルのみ設定されません)

このあと必ず追加の設定を行ってください

- ・IPアドレス設定(設定しないとVODの視聴ができません)
- ・ホームボタン・ツールボタン無効設定(テレビの全設定が変更できますので危険です)

テレビ設定(シャープ LC-40BH11、LC-32BH11)

B-1. IPアドレス設定(テレビ本体のIPアドレス設定は部屋ごとに異なる設定が必要です)


①設定メニューを呼び出す

リモコンの【ホーム】ボタンを押し テレビ設定メニューを表示させる




②LAN設定を呼び出しIPアドレスの設定を行う


ホーム>設定>視聴準備>通信(インターネット)設定>LAN設定 と辿る

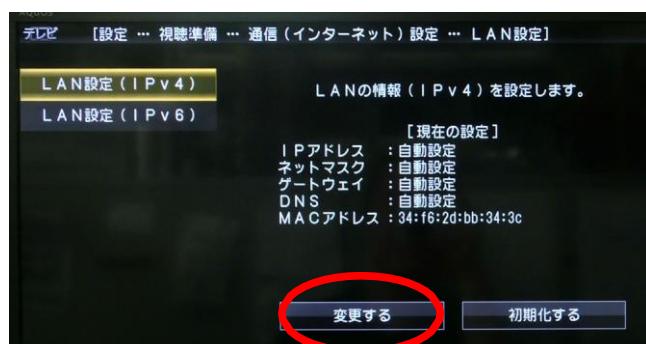

LAN設定(IPv4)で決定ボタンを押し
[変更する]で詳細を設定します

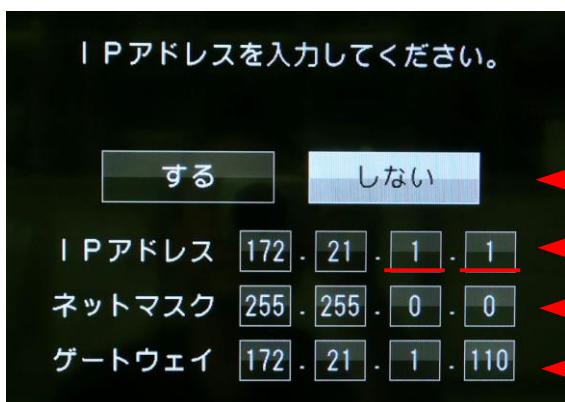


次へ

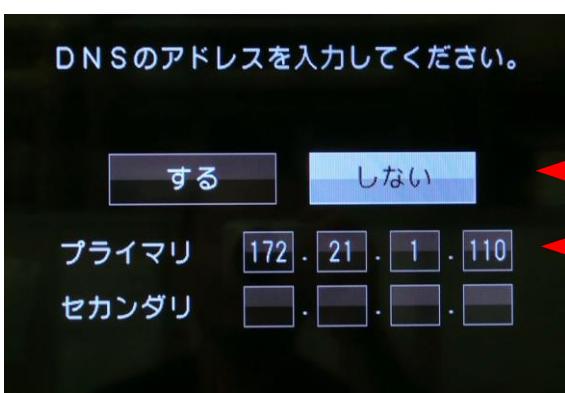

次へ

B-2. IPアドレス設定(テレビ本体のIPアドレス設定は部屋ごとに異なる設定が必要です)

③設定内容を確認する

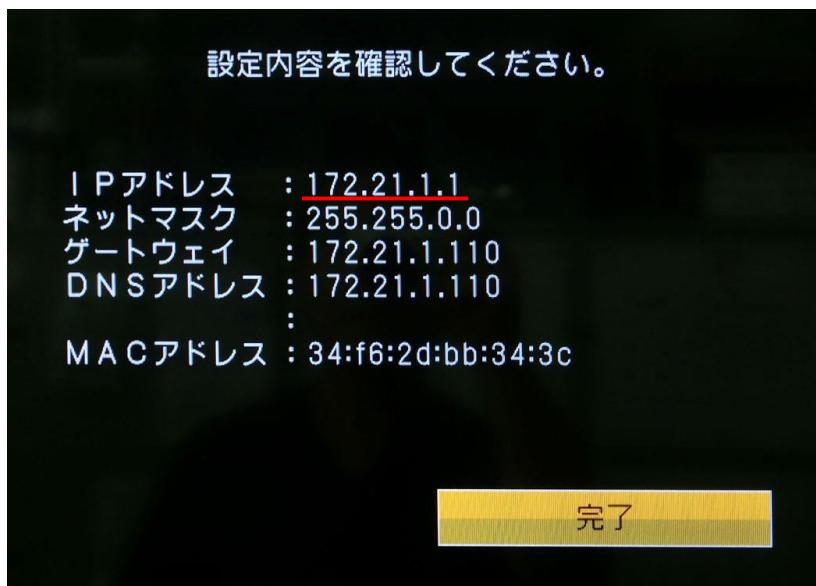

IPアドレスが部屋ごとに定められた数値になっているか再度確認してください 確認後[完了]を押し、しばらくすると設定が完了

※[現在の設定]と表示されるまでしばらく時間がかかる場合があります



④設定メニューを終了する

リモコンの[ホーム]ボタンを押すと設定メニューが終了します

これでテレビに対しての以下の設定が完了になります

- ・IPアドレス設定(部屋ごと)

※設定後は必ずVODの動作確認を行ってください

- ・VODトップメニューの部屋番号表示が間違いないか確認してください

このあと必ず追加の設定を必要です

- ・ホームボタン・ツールボタン無効設定

テレビ設定(シャープ LC-40BH11、LC-32BH11)

C-1. メニューボタン禁止設定(いたずら防止のために必ず設定してください)

①テレビの電源が入っている状態で電源プラグを抜く



②パブリックモードを呼び出す

テレビ本体の【音量+】と【入力/放送】ボタンを押しながら 電源プラグを挿し込む



※画面中央に「Public Mode」と表示されるまでボタンは押し続けてください



③「Public Mode」と表示されたら3桁のパスワードを入力する



パスワード入力画面が表示されたらリモコンで【0】【2】【7】と入力します 画面左側に Public Modeの項目が表示されれば成功です

※入力に失敗した場合は、手順①からやり直してください


C-2. メニューボタン禁止設定(いたずら防止のために必ず設定してください)

④Public Modeの設定

「MENU BUTTON」を選択し、左右カーソルで「NET_TETLMT」へ変更します

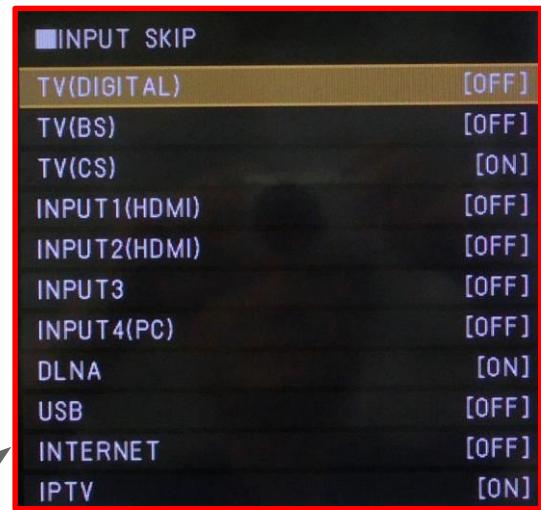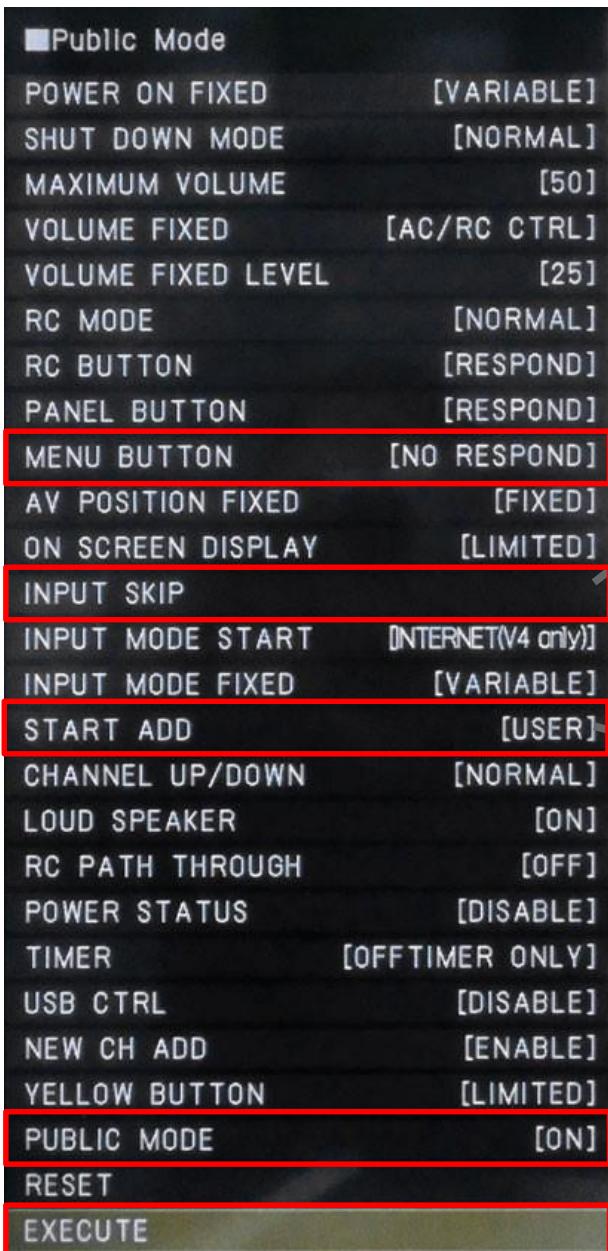

※ホテルによってスキップする項目が違います。

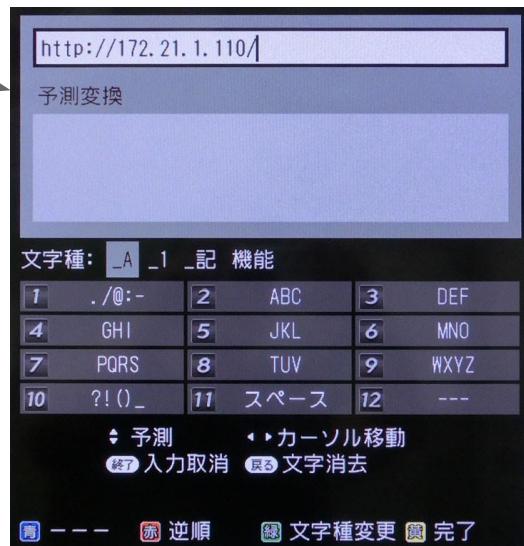

「PUBLIC MODE」を「ON」になっていることを確認し「EXECUTE」で「決定」を押します



⑤テレビの電源を入れなおし動作を確認

リモコンで電源を入れなおし、設定通りになっているか確認します

これでテレビに対しての全ての設定が完了になります