

TV初期設定マニュアル

【SHARP 2T-B42CB1向け】

- ・テレビ : 初期設定(設定用USBなし)
※ロイヤルツインホテル京都八条口様向け手動設定用
- ・ホテルモード設定 : あり

株式会社メディアウェイブソリューションズ

SHARP(2T-B42CB1)TV設定マニュアル

設定手順

1、チャンネル設定

テレビ視聴のためのチャンネルスキャンを行います
客室でアンテナ接続をしないと設定を行うことができません

2、テレビ基本設定

テレビを使いやすくするための設定を行います

3、VOD利用のための設定

テレビでVODを観るためのネットワーク設定を行います
客室番号ごとに定められた数値に設定します
数値が間違っていると正常には動作しません

4、ホテルモード設定

ホテルで運用するための重要な設定を行います
ウェイクアップの設定やメニューボタンの制限などが含まれます

5、動作確認

テレビやVODの動作確認を行ってください

6、コピー用USBメモリの作成

同一型番であれば全設定をコピーする事ができます
バックアップにもなりますのでUSBメモリを作成してください

7、設定情報をテレビにコピー

全設定内容をテレビにコピーする事ができます

2、テレビ基本設定

①設定メニューを呼び出す

リモコンの【ホーム】ボタンを押し
テレビ設定メニューを表示させます



②高速起動を呼び出し設定を行う

ホーム>設定>視聴準備>各種設定>高速起動
[入]に変更

SHARP(2T-B42CB1)TV設定マニュアル

3、VOD利用のための設定


①設定メニューを呼び出す

リモコンの【メニュー】ボタンを押し
テレビ設定メニューを表示させます



②LAN設定を呼び出しIPアドレスの設定を行う



ホーム>設定>視聴準備>通信（インターネット）設定>LAN設定 と辿る

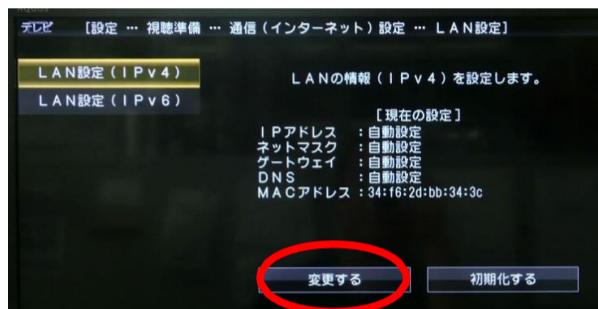

LAN設定（IPv4）で決定ボタンを押し


【変更する】で詳細を設定します

③IPアドレスを入力する

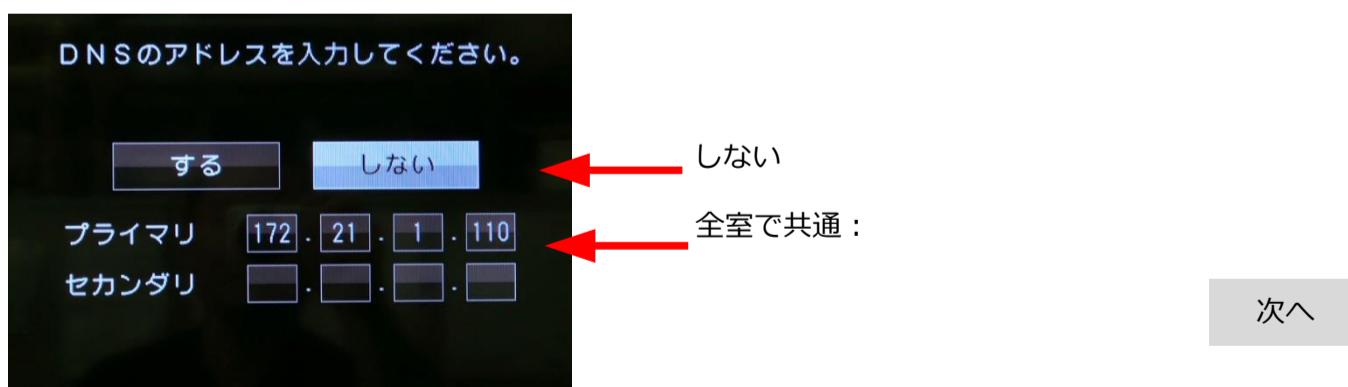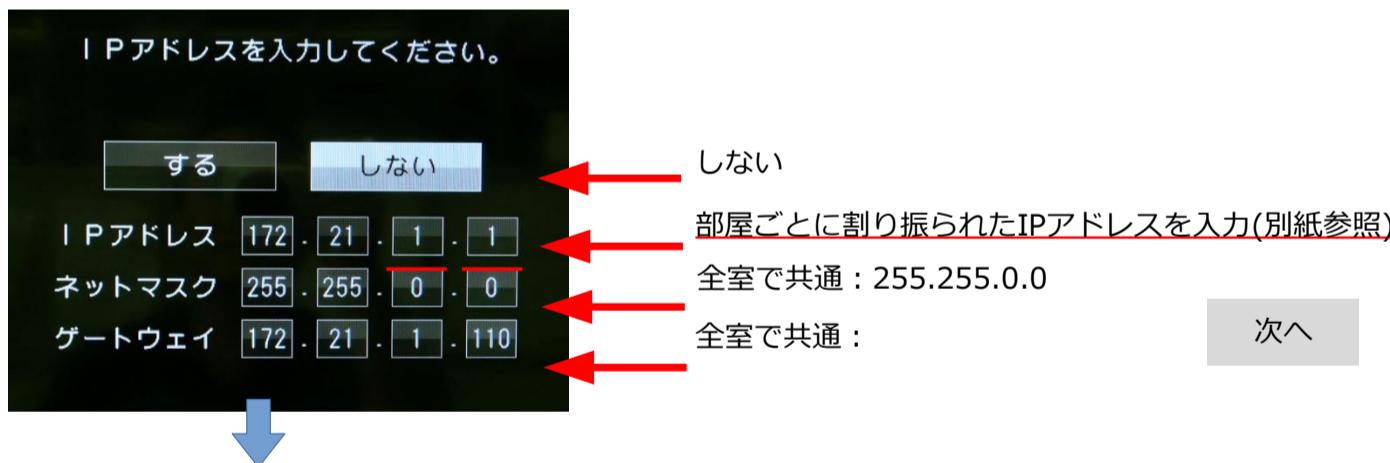

SHARP(2T-B42CB1)TV設定マニュアル

④設定内容を確認する

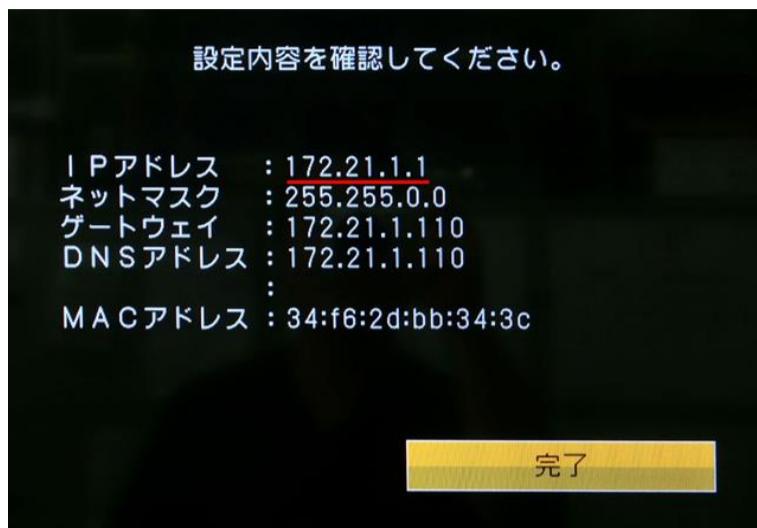


※IPアドレスが部屋ごとに定められた数値になっているか再度確認してください
確認後 [完了] を押し、しばらくすると設定が完了

※ [現在の設定] と表示されるまでしばらく時間がかかる場合があります




⑤設定メニューを終了する

リモコンの [ホーム] ボタンを押すと設定メニューが終了します

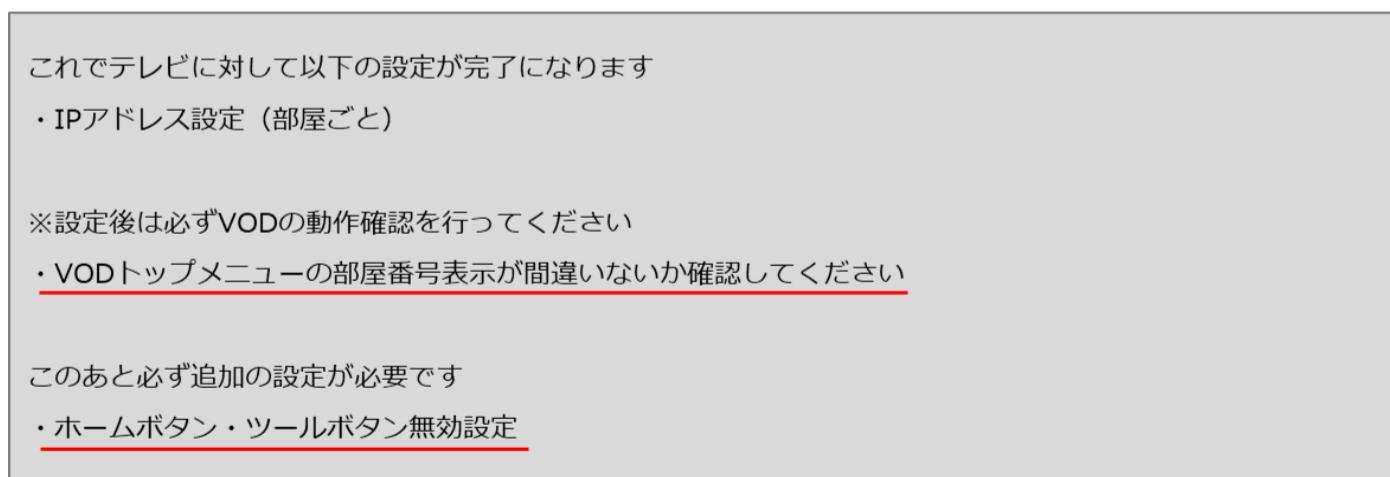

4、ホテルモード設定

【パブリックモードの起動 その2（電源プラグの抜き差しが不要）】

- 1) 通常モードにて 電源ONの状態にする。
リモコンの       キーを順番に押下する。
- 2) キーの入力に成功すると、パスワード入力画面が表示されます。
- 3) 四桁の数字で、パスワードの入力を行います。
パスワードの     を入力し、パブリックモード設定画面に入ります。
これ以外の場合、画面を消去され、通常画面に戻ります。

【パブリックモード内基本操作】

- 1) 音量▲／▼ または カーソル ←／→ 設定値変更 または 実行
- 2) 選局▲／▼ または カーソル ↑／↓ 選択項目移動
- 3) 必ず設定項目 PUBLIC MODE を ON に設定してください。また、各設定項目ごとの設定値を再度ご確認ください。

SHARP(2T-B42CB1)TV設定マニュアル

④Public Modeの設定

変更箇所(赤文字)へ変更


項目	設定値 (青文字:任意、赤文字:必須)
POWER ON FIXED	VARIABLE
SHUT DOWN MODE	NORMAL
MAXIMUM VOLUME	40
VOLUME FIXED	AC/RC CTRL
VOLUME FIXED LEVEL	20
RC MODE	NORMAL
RC BUTTON	RESPOND
PANEL BUTTON	RESPOND
MENU BUTTON	NO RESPOND
AV POSITION FIXED	FIXED
ON SCREEN DISPLAY	LIMITED
INPUT SKIP	【⑥入力スキップの設定】を参照
INPUT MODE START	INTERNET(V4 only)
INPUT MODE FIXED	VARIABLE
START ADD	USER 【⑤ホームアドレスの設定】を参照
CHANNEL UP/DOWN	NORMAL
LOUD SPEAKER	ON
RC PATH THROUGH	OFF
POWER STATUS	DISABLE
TIMER	OFFTIMER ONLY
USB CTRL	DISABLE
NEW CH ADD	ENABLE
AC IN	LAST MEMORY
LED MODE	NORMAL
TIMER POWER ON	SHUTDOWN
PUBLIC MODE	ON
RESET	
EXECUTE	

SHARP(2T-B42CB1)TV設定マニュアル

⑤ホームアドレスの設定

【STRAT ADD】で決定を長押し

アドレスバーが表示されたら **【http://172.21.1.110/】** と入力
完了を押し設定完了

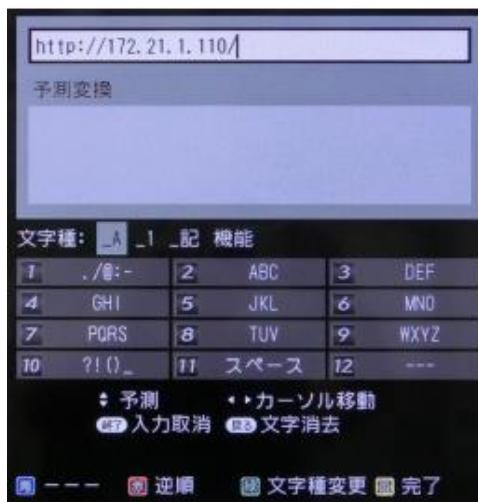

⑥入力スキップの設定

【INPUT SKIP】で決定を長押し

スキップさせたい項目を【ON】に変更し設定完了

INPUT SKIP 項目	初期値
TV(DIGITAL)	OFF
TV(BS)	OFF
TV(CS)	OFF
INPUT1(HDMI)	OFF
INPUT2(HDMI)	OFF
INPUT3	OFF
INPUT4(PC)	OFF
CONTENTS MANAGER	OFF
INTERNET	OFF
IPTV	OFF

⑦テレビの電源を入れなおし動作を確認

リモコンで電源を入れなおし、設定通りになっているか確認します

※マスタUSBメモリを作成する場合は、すべての項目を設定した後で【Public Mode】を
【OFF】にしてからデータの読み込みを行ってください
→マスタUSBメモリへデータの読み込みが完了したら【Public Mode】を【ON】にしてください

6、コピー用USBメモリの作成

①コピーソフトの準備

USBメモリにコピーsoft (CB1_COPY***.USB) をコピーする

※USBメモリには、CB1_COPY***.USB以外のホルダー及びファイルは、入れないでください

②マスター機からデータを読み込む

テレビの電源が入っている状態（地デジ画面）で電源プラグを抜く

①で準備したUSBメモリを本体に挿す

本体の電源ボタンを押しながら電源プラグを入れてください

コピーがスタートし 【DATA1】 【DATA2】 【DATA3】 が100%になり <<<SUCCESS>>表示になれば
読み込み完了です

USBメモリを抜き電源プラグを入れ直してください

※USBメモリに【conf】ファイルが1つでき、書き込み用のマスタUSBメモリになります

※<<<FAILURE>>>表示の場合、地デジ未設定かUSBメモリに不具合が発生している可能性があります

7、設定情報をテレビにコピー

①データをテレビに書き込む

テレビの電源が入っている状態（地デジ画面）で電源プラグを抜く
マスタUSBメモリを本体に挿す
本体の電源ボタンを押しながら電源プラグを入れてください
コピーがスタートし【DATA1】【DATA2】【DATA3】が100%になり <<<SUCCESS>>>表示になれば
書き込み完了です
マスタUSBメモリを抜き電源プラグを入れ直し設定を確認を行ってください

※<<<FAILURE>>>表示の場合、地デジ未設定かusbメモリに不具合が発生している可能性があります