

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

REGZA V35シリーズ USBなし 購入後初めて設置するとき

ここでは、既にV34シリーズを導入済で、後継機種のV35シリーズを購入し、そのTV初期設定USBがない場合を想定した手順書です。

V35シリーズで搭載された機能はV34シリーズに合わせるために、無効としていますが、リモコンボタンで新たに追加されたネットアプリは有効にしています。

V35シリーズは、一度ホテルモードで設定を投入した後で、ホテルインフォメーション表示に必要なURLが設定できます。

必要な設定を投入後、最後にもう一度ホテルモードを呼び出し、テレビリモコンの「設定」ボタンを無効にします。

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

V34シリーズ



CT-90494

V35Nシリーズ

ホテルインフォトップは割り当てできない。
(アプリホーム画面になる)
ホテルモードで無効化できない。

ホテルインフォトップを再度表示するとき


ホテルモードで不可が可能



CT-90502

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

この手順書は以下の本機で検証しています。

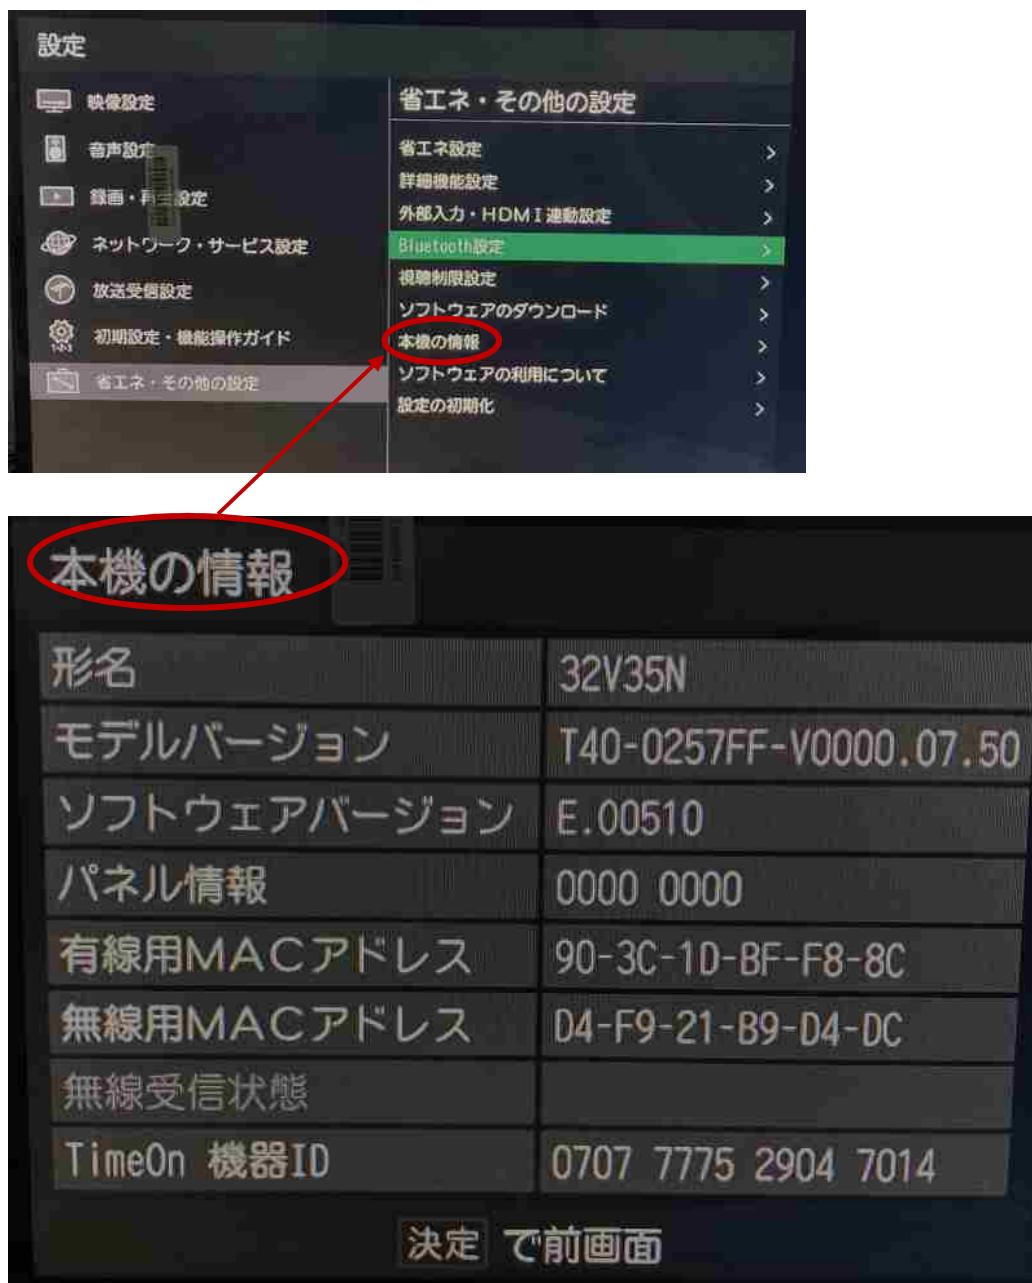

設定

映像設定
音声設定
録画・再生設定
ネットワーク・サービス設定
放送受信設定
初期設定・機能操作ガイド
省エネ・その他の設定

省エネ・その他の設定

- 省エネ設定 >
- 詳細機能設定 >
- 外部入力・HDMI 連動設定 >
- Bluetooth設定 >**
- 視聴制限設定 >
- ソフトウェアのダウンロード >
- 本機の情報 >**
- ソフトウェアの利用について >
- 設定の初期化 >

本機の情報

形名	32V35N
モデルバージョン	T40-0257FF-V0000.07.50
ソフトウェアバージョン	E.00510
パネル情報	0000 0000
有線用MACアドレス	90-3C-1D-BF-F8-8C
無線用MACアドレス	D4-F9-21-B9-D4-DC
無線受信状態	
TimeOn 機器ID	0707 7775 2904 7014

決定 で前画面

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

テレビをアンテナケーブルと接続し、Bcasカードを挿入後、電源を入れて下記のとおり設定を進めてください。

テレビをお使いになる場所を選んでください

ご家庭でお使いの場合は、「ご家庭」を選んでください。
「店頭」を選ぶと、店頭展示用の設定になります。

ご家庭

店頭

郵便番号を入力してください

地上デジタル放送のリモコン数字ボタンへの割り当てや
データ放送等で地域に合わせた情報を表示するために必要です。

「リモコンの数字ボタン」で入力してください。
訂正する場合はリモコンの■ボタンを押してください。



お住まいの地域を設定してください

地上デジタル放送のリモコン数字ボタンへの割り当てや
データ放送等で地域に合わせた情報を表示するために必要です。

関東

甲信越

中部

地上デジタル放送の初期スキャンをおこないますか？

初期スキャンをしなかった場合は、
後から設定メニューの初期スキャンをおこなってください。

はい

いいえ

お好みの映像メニューを選んでください

落ち着いた雰囲気で楽しむときに適した設定です。

あさやか

標準

放送プロ

ネットワークを設定しますか？

インターネットに接続すると、さまざまなネット動画や、
録画番組の気になる場面をすぐに再生できる「シーン再生」、
10万以上のタレント別に番組を探せて、自動録画もできる
「みるコレ」がご利用いただけます。

はい

いいえ

この機器は、ご家族で使うか、個人で使うかを教えてください

お好みの番組をおすすめするために3つの質問にお答えください。
あとで設定したい場合や、ご利用者以外が設定している場合は「あとで」を選択してください。



家族みんなで使う

主にひとりで使う
(家族がたまに使う)ひとりだけで使う
(個人用)

あとで

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

1. リモコンの設定ボタンを押して、「ネットワーク・サービス設定」を選択し、テレビのIPアドレスを設定します。

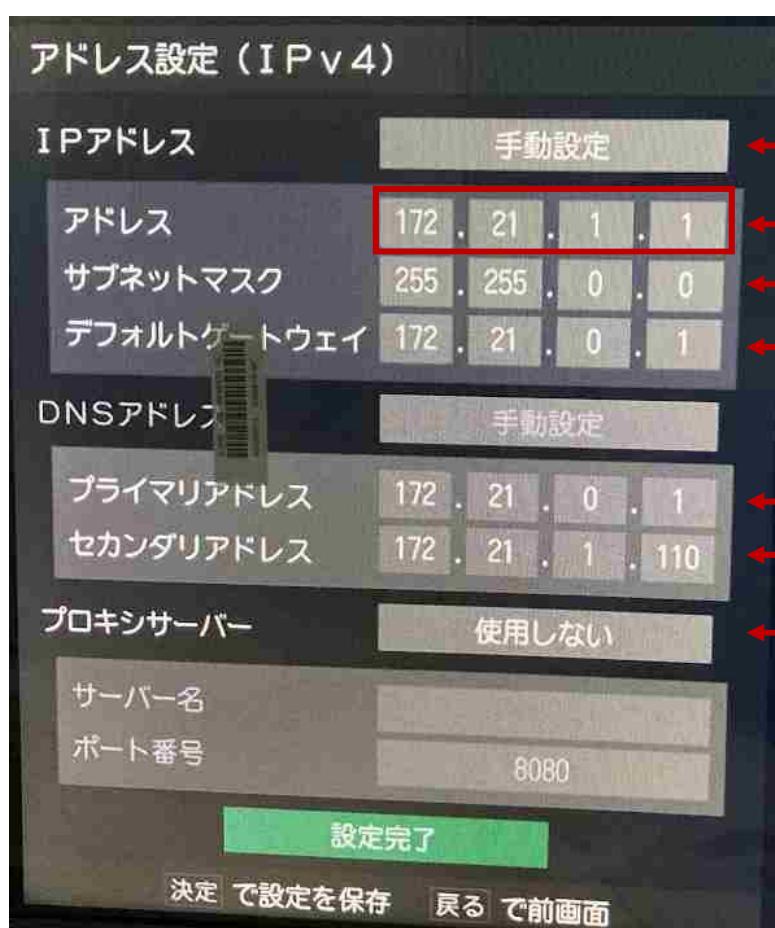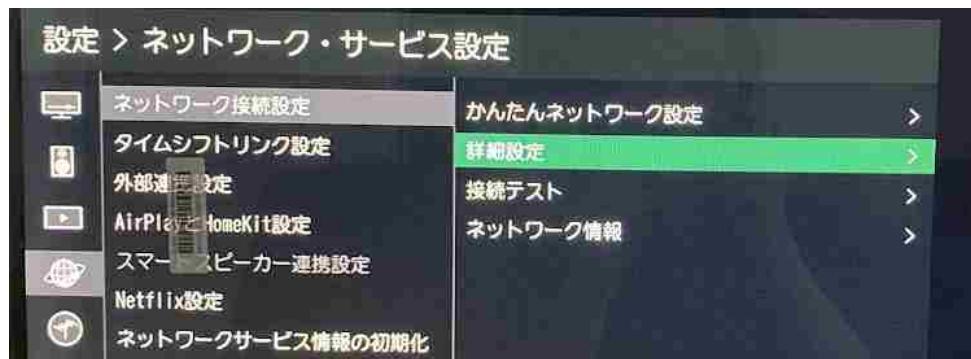

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

2. Bluetooth設定を無効にします。

