

テレビ初期設定 (V35Nシリーズ)

3. リモコンで地デジボタンを押してテレビ放送が表示されている状態にし、リモコンで下記のボタンを順番にゆっくりと押して、ホテルモードを呼び出します。

【▲】⇒【▼】⇒【赤】⇒【黄】⇒【戻る】⇒【終了】

①上の順番でボタンを押していきます

②下記表示が出るとホテルモードです

Professional Settings 1/7



設定値を変更すると【*】マークが表示されます。決定ボタンを押すと確定されます。（*マークは消えます）

*マークが出たまま電源を切ってしまうと設定が変更されません。

<ホテルモード設定内容>

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1-1) Power-On Volume | 電源 ON 時の音量を設定 | Normal 5 10 15 20 25 30 | 初期値(通常製品動作) 音量 5 を指定 音量 10 を指定 音量 15 を指定 音量 20 を指定 音量 25 を指定 音量 30 を指定 |
| 他の部屋で設定されていればいざれかを選択します。 | | | |
| (1-2) Power-On Input | 電源 ON 時の表示入力を設定 | Normal HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 TD VIDEO1 CSP Launcher HomePage | 初期値(通常製品動作) HDMI1 を表示 HDMI2 を表示 HDMI3 を表示 HDMI4 を表示 (2)Power-On Last-Ch の(2-2)TD で指定した地デジチャンネルを表示(無い場合(2-3)BS で指定した BS チャンネル) VIDEO1 を表示 ホーム画面を表示 (3-1)HomePage Mode で設定する HomePage を表示 |

テレビ初期設定 (V35Nシリーズ)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1-3) AC-Power-On Mode | TV の電源状態が「待機」でもコンセント抜き差しで強制的に電源 ON する設定 | Normal PanelOn PanelOff | 初期値(通常製品動作) 必ずパネル電源 ON で起動 必ずパネル電源 OFF (待機)で起動 |
| (1-4) Quick Power-On | 高速起動設定 | Normal Enable | 初期値(通常製品動作) メイン基板常時通電 |
| (1-5) No Signal Power Off | | Normal | 初期値(通常製品動作) |
| | ホテル端末などからの外部入力無信号時に電源 OFF しない設定 | Disable | OFF しない |
| (1-6) Sleep Timer Key | オフタイマーのダイレクトボタン対応設定 | Normal Enable | 初期値(通常製品動作) ボタン対応する |

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| (2-1) Last-Ch Reset | 電源 OFF 時に各放送波のラストチャンネル及びラスト入力ソース情報をリセットする | Normal Enable | リセットしない(通常製品動作) リセットする |
| (2-2) TD | 指定された 12 ポジキーに割当てられているチャンネルをラストチャンネルとする((2-1)Last-Ch Reset が Enable のとき有効) | 1~12 | 初期値は 1 |
| (2-3) BS | 指定された 12 ポジキー(A グループ)に割当てられているチャンネルをラストチャンネルとする((2-1)Last-Ch Reset が Enable のとき有効) | 1~12 | 初期値は 1 (A グループのみ指定可能) |

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

新機能

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3-1) HomePage Mode | 【録画リスト】 / 【シーンリスト/出演者】ボタンで開く HomePage の表示モード（ブラウザモード）を設定 | Normal HomePage1 HomePage2 HomePage3 | TimeOn を表示 アクトビラ互換モード (960x540)で指定 URL を表示 フル HD アクトビラ互換モード(1920x1080)で指定 URL を表示 フル HD ノーマルモード(1920x1080、アクトビラ非互換、フォーカス自動表示無し)で指定 URL を表示 |
| (3-2) Clearing of browser history | ブラウザの履歴、VOD 等ログイン情報消去の有効/無効設定 | Normal Power Off 0:00 / 1:00 / 2:00 3:00 / 4:00 / 5:00 6:00 / 7:00 / 8:00 9:00 / 10:00 11:00 / 12:00 13:00 / 14:00 15:00 / 16:00 17:00 / 18:00 19:00 / 20:00 21:00 / 22:00 23:00 | 初期値(無効) AC Off / On 時やスタンバイからの立ち上げ時に、履歴やログイン情報を消去 指定された時刻で履歴やログイン情報を消去 *電源プラグを挿してテレビに常に電源供給されている状況下において、指定された時刻以降にテレビがついた際、電源オフ時に履歴やログイン情報を消去。 |
| (3-3) Wireless LAN Access Point | Wireless LAN Access Point 機能の有効/無効を設定 | Disable(初期値) Enable | 無効 有効 |
| (3-4) DIAL Server | * プロ仕様の特殊なシステムを利用される際の設定 * DIAL Server 機能の有効/無効を設定 | Disable(初期値) Enable | 無効 有効 |

テレビ初期設定 (V35Nシリーズ)

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (4-1) Local Key | 各機能の切替禁止(本体電源ボタン含む)設定 | Normal | 初期値(通常製品動作) |
| | | Disable All | 全て禁止する |
| | | Disable Part | 機能切換ボタンで入力切換機能モードとして動作させるのみ |
| (4-2) Menu GUI/Reserve | メニューからの各種設定変更更及び録画・視聴予約無効化設定 | Normal | 初期値(通常製品動作) |
| | | Disable | メニュー表示(設定メニュー、サブメニュー、録画予約系画面、予約リスト、クラウド機能(レグザナビ、録画リスト、ざんまい、シーン/出演者、番組ガイド))、録画予約禁止 |
| (4-3) Volume Limit | 音量の最大値設定 | Normal(100) | 初期値(最大値 100) |
| | | 0~99 | 最大値を指定 |
| (4-4) BS/CS Direct·Ch Key | *特殊リモコンを使用される際の設定* BS/CS 用ダイレクト選局ボタン(【1】～【12】)を受け付けるかどうかを設定 | Normal(Disable) | 初期値(付属リモコンでBS/CS ダイレクト選局可能) |
| | | Enable | 付属のリモコンではBS/CS ダイレクト選局不可。 |
| (4-5) My.Choice Key | My.Choice キーの有効/無効を設定 | Normal | My.Choice キーを有効とする |
| | | Disable | My.Choice キーを無効とする |
| (4-6) AirPlay | AirPlay 機能(Home Kit 機能を含む)の有効/無効を設定 | Normal | 初期値(通常製品動作) |
| | | Disable | 無効 |

※(4-2) Menu GUI/Reserve を Disable に設定している場合でも、以下の手順でリモコンを押下すると、設定画面を表示させることができます。

【▲】 ⇒ 【▼】 ⇒ 【赤】 ⇒ 【青】 ⇒ 【戻る】 ⇒ 【終了】

(5) Disable Broadcast key

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|----------------|-----------------------|---------|-----------------|
| (5-1) BS | BS/CS/地デジ/4K ボタン無効化設定 | Normal | 初期値 (通常製品動作) |
| (5-2) CS | | Disable | 切換無効 |
| (5-3) TD | | | |
| (5-4) BS/CS 4K | | | |
| (5-5) BS/CS | | | |

※本件は、リモコンキーの設定になります。BS/CS が一体のリモコンを使用する場合は、
BS のみ、または CS のみのだけの無効化設定が出来ません。

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| (6-1) VIDEO1 | 使用しない外部入力への切換 | Normal | 初期値 (通常製品動作) |
| (6-2) HDMI1 | 無効化設定 | Normal | |
| (6-3) HDMI2 | | Normal | |
| (6-4) HDMI3 | | Normal | |
| (6-5) HDMI4 | | Normal | 切換無効 |
| (6-6) Screen Mirroring | | Disable | |


7) Disable CSP

| 項目名 | 用途 | 調整値 | 意味 |
|-------------------|---------------|---------|-----------------|
| (7-1) Netflix | CSP の有効/無効を設定 | Normal | 初期値 (通常製品動作) |
| (7-2) YouTube | | Normal | |
| (7-3) Prime Video | | Normal | CSP の起動を無効 |
| (7-4) Disney+ | | Normal | |
| (7-5) Tver | | Normal | |
| (7-6) ABEMA | | Normal | |
| (7-7) Net・VISION | | Disable | |
| (7-8) Others | | Normal | |


※サービスモードの解除方法はリモコンで電源をオフにします

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

4. リモコンで設定ボタンから初期設定・視聴操作ガイド→プロフェッショナルモード設定を選択します。

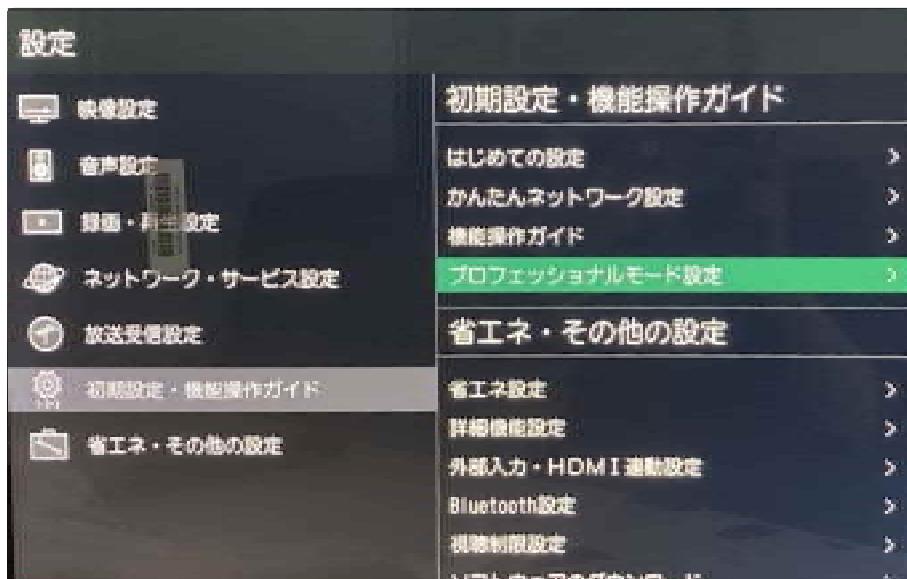

HomePage URL A HomePage URL BともにURLを入力します。

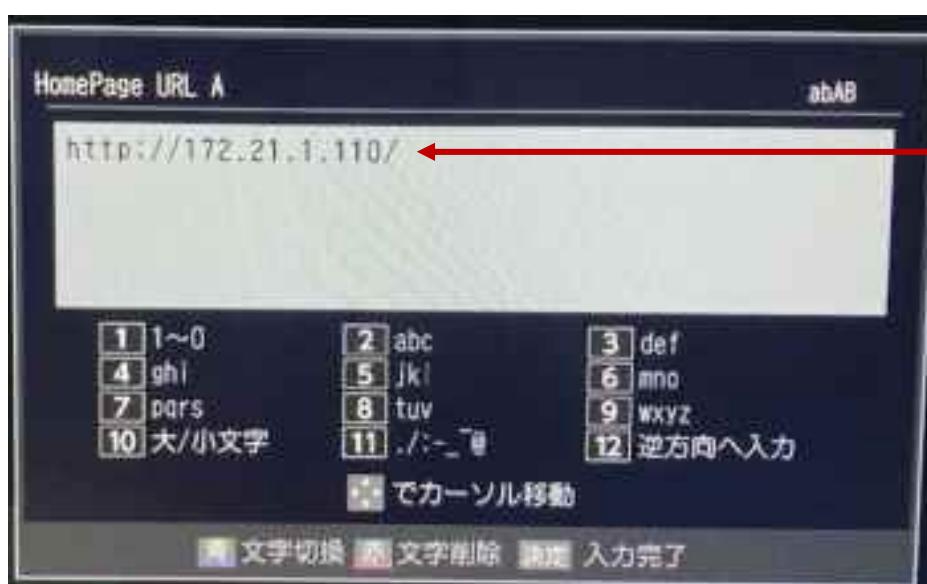

テレビ初期設定（V35Nシリーズ）

5. リモコンで地デジボタンを押してテレビ放送が表示されている状態にし、リモコンで下記のボタンを順番にゆっくりと押して、ホテルモードを呼び出します。

【▲】⇒【▼】⇒【赤】⇒【黄】⇒【戻る】⇒【終了】



| (4-2) Menu GUI/Reserve | メニューからの各種設定値変更及び録画・視聴予約無効化設定 | Normal Disable | 初期値(通常製品動作) メニュー表示(設定メニュー、サブメニュー、録画予約系画面、予約リスト、クラウド機能(レグザナビ、録画リスト、ざんまい、シーン/出演者、番組ガイド))・録画予約禁止 |
|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

NormalからDisableへ変更します。テレビリモコンの設定ボタンを無効にできます。

※サービスモードの解除方法はリモコンで電源をオフにします

- リモコンのホームボタンは無効にはできません。
- シーンリストのボタンを押してもホテルインフォメーションが表示されない場合は、一度地デジボタンを押してから再度シーンリストボタンを押してください。