

設定マニュアル（東芝テレビ〇V35N用）


テレビ初期設定

①設定メニューを呼び出す



リモコンの【設定】ボタンもしくは下記手順にて画面左側に設定メニューが表示されます。

ホテルモードの【設定ボタン無効】を解除せずに各項目の設定が可能です。

【▲】 ⇒ 【▼】 ⇒ 【赤】 ⇒ 【青】 【戻る】 ⇒ 【終了】

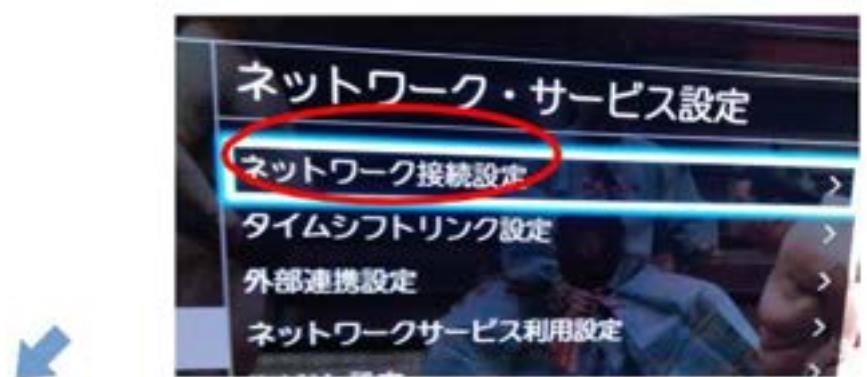


②IPアドレス設定

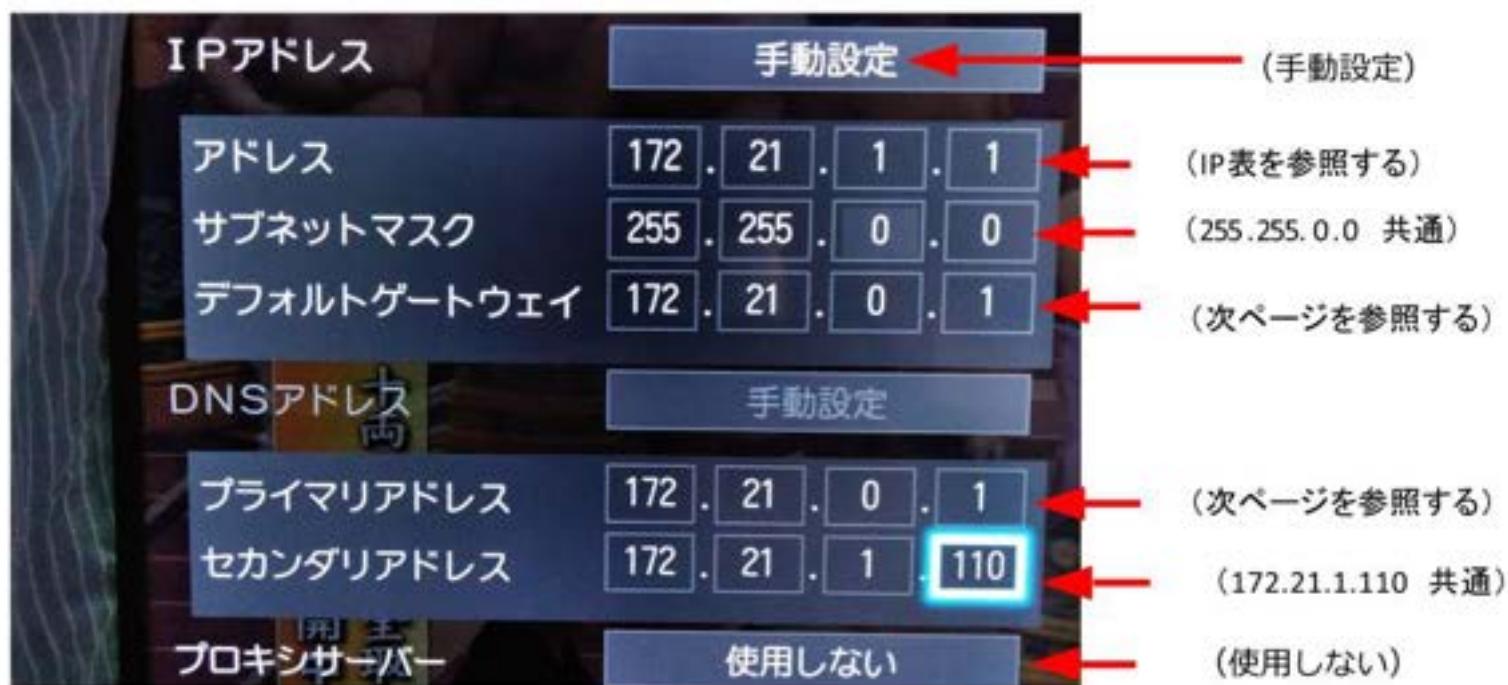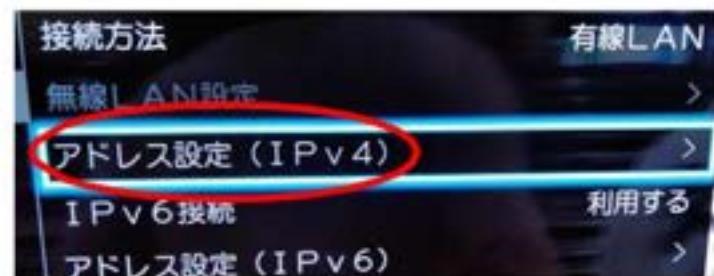


設定マニュアル（東芝テレビ〇V35N用）

テレビ初期設定

③HomePage URL設定

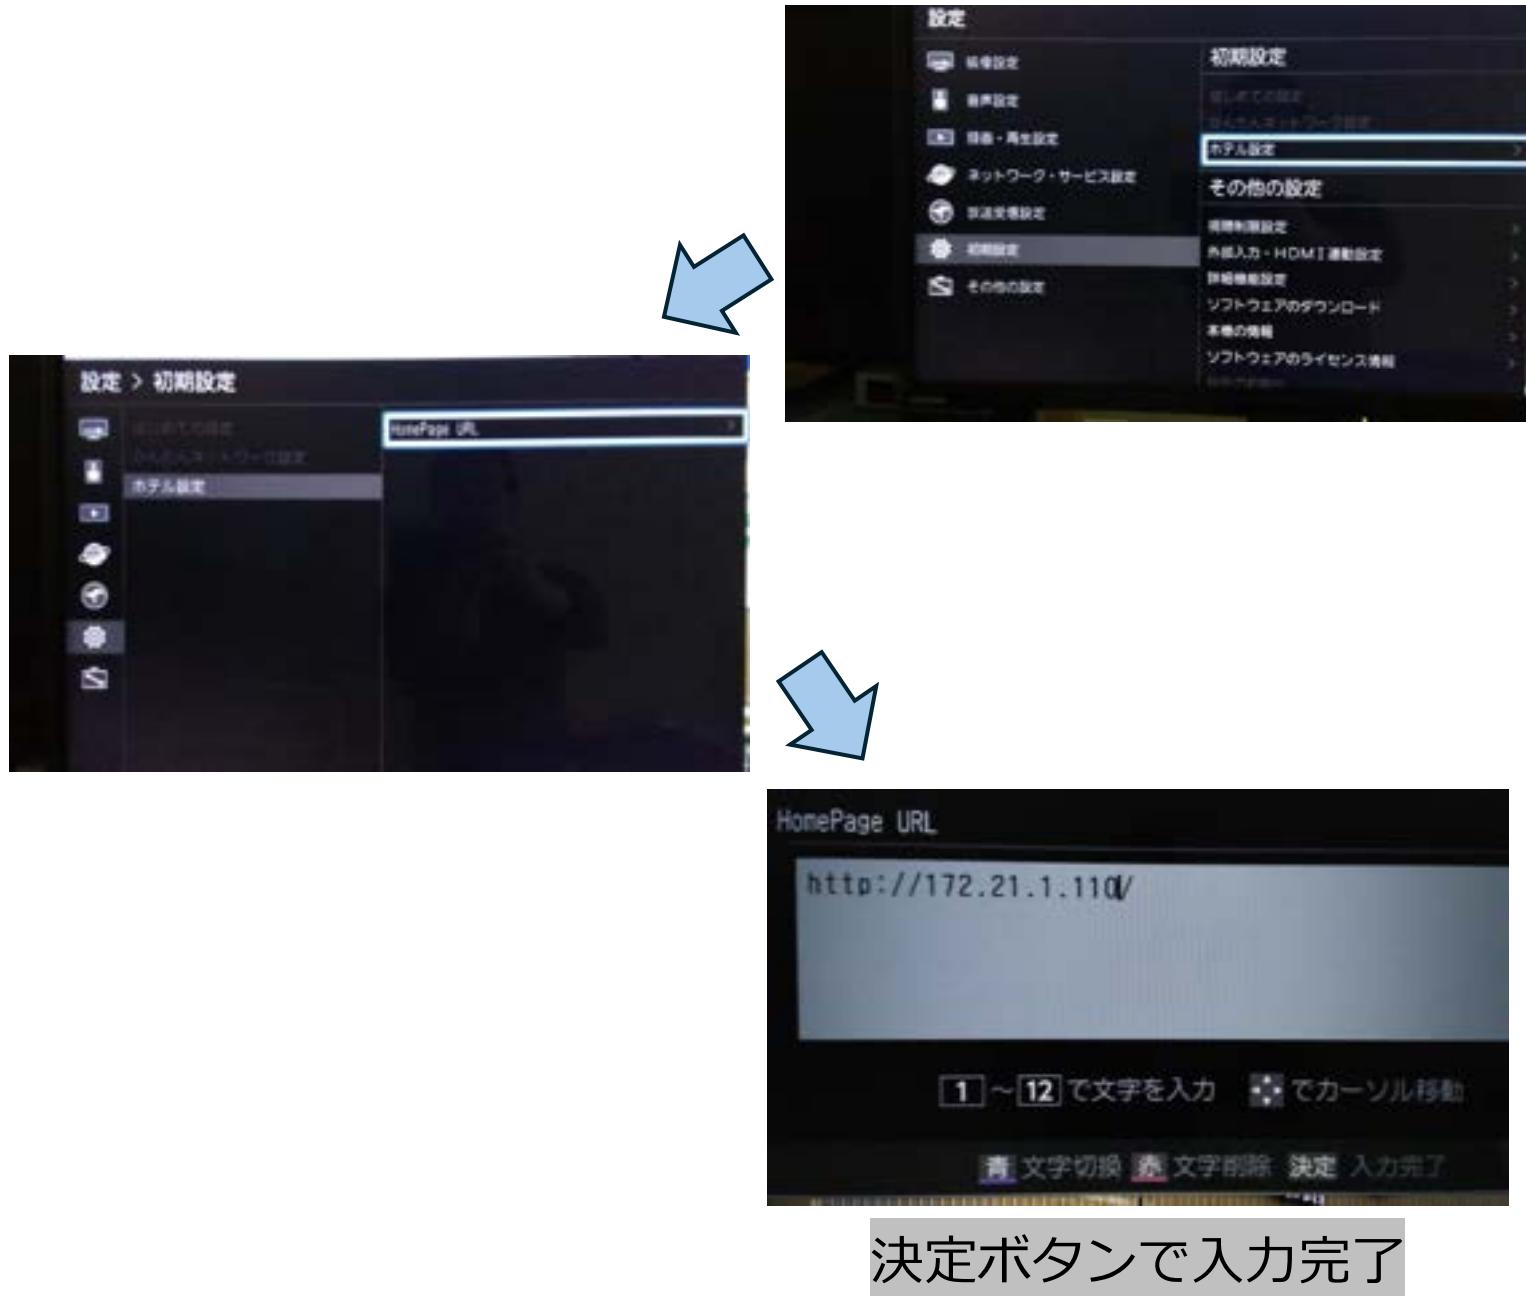





④地上デジタル設定

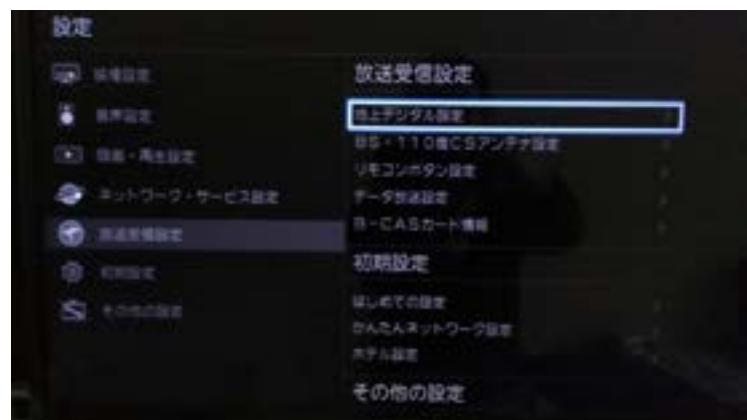

設定マニュアル（東芝テレビ〇V35N用）

テレビ初期設定

⑤ソフトウェアの更新を確認

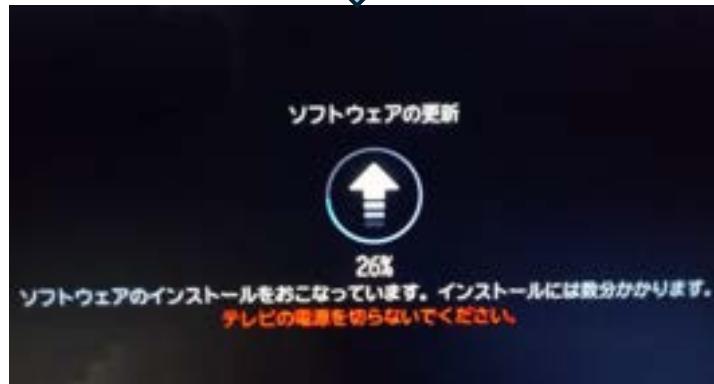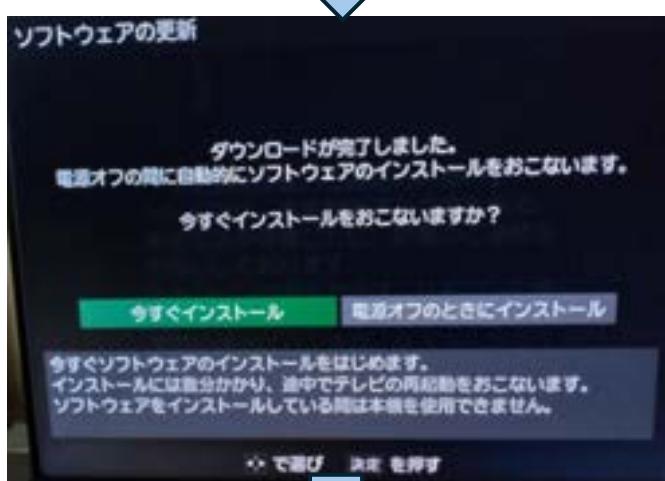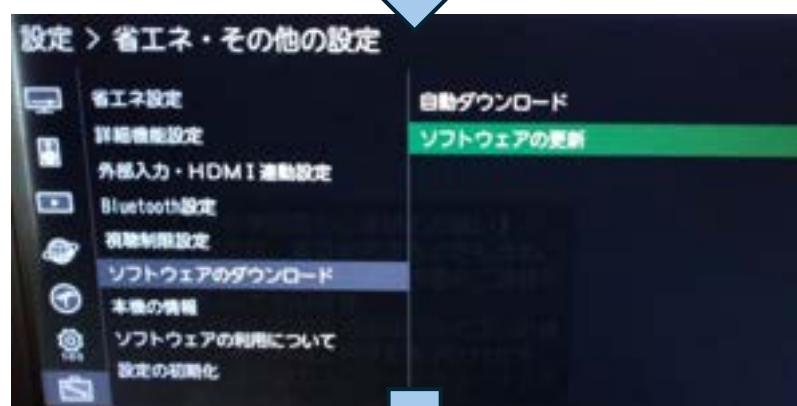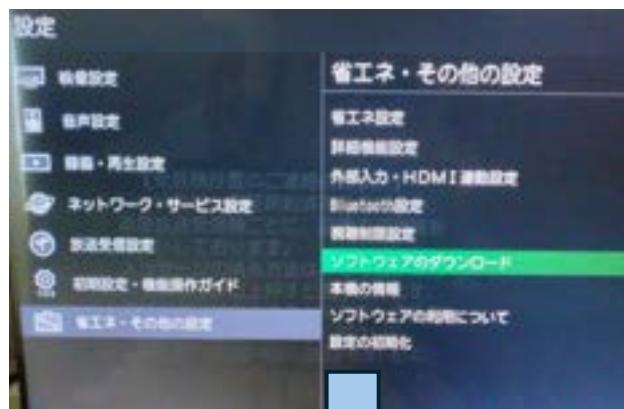

C. ホテルモード設定 (サービスモードに入りホテルモードオプションを呼び出す)

<ホテルモード呼び出し>

【▲】⇒【▼】⇒【赤】⇒【黄】⇒【戻る】⇒【終了】

①上の順番でボタンを押していきます

②下記表示が出るとホテルモードです

Professional Settings 1/7

変更後【決定】ボタンを押し、
※印が消えると変更決定となります。



<ホテルモード設定内容>

Professional Settings		1/7
(1) Power-On/Off Option	>	
(1-1) Power-On Volume	20	
(1-2) Power-On Input	HomePage	
(1-3) AC-Power-On Mode	Normal	
(1-4) Quick Power-On	Enable	
(1-5) No Signal Power-Off	Normal	
(1-6) Sleep Timer Key	Normal	

Professional Settings		2/7
(2) Power-On Last-Ch	>	
(2-1) Last-Ch Reset	Enable	
(2-2) TD	1	
(2-3) BS	1	

Professional Settings		3/7
(3) Functions >		
(3-1) HomePage Mode		HomePage1
(3-2) Clearing of browser history		Power Off
(3-3) Wireless LAN Access Point		Enable
(3-4) DIAL Server		Enable

Professional Settings		4/7
(4) Operation Limit >		
(4-1) Local Key		Normal
(4-2) Menu GUI/Reserve		Disable
(4-3) Volume Limit		40
(4-4) BS/CS Direct-Ch Key		Normal (Disable)
(4-5) My.Choice Key		Disable
(4-6) AirPlay		Disable

Professional Settings		5/7
(5) Disable Broadcast Key >		
(5-1) BS		Normal
(5-2) CS		Normal
(5-3) TD		Normal
(5-4) BS/CS 4K		Normal
(5-5) BS/CS		Normal

Professional Settings		6/7
(6) Disable Input	>	
(6-1) VIDEO1		Normal
(6-2) HDMI1		Normal
(6-3) HDMI2		Normal
(6-4) HDMI3		Normal
(6-5) Screen Mirroring		Disable

Professional Settings		7/7
(7) Disable CSP	>	
(7-1) Netflix		Normal
(7-2) YouTube		Normal
(7-3) Prime Video		Normal
(7-4) Disney+		Normal
(7-5) TVer		Normal
(7-6) ABEMA		Normal
(7-7) Net-VISION		Normal
(7-8) Others		Normal

※空のUSBメモリをテレビに挿しリモコンの【黄】ボタンを押すと
ホテルモード設定のコピーを作成することができます。

※登録したホテルモードは電源オフで反映されます。

**※作成したUSBのデータを新しいテレビにコピーする場合は、
テレビにUSBを挿し認識されると画面左下に暗証番号の入力を求められますので
【9191】を入力してください。**

※設定情報書き込み後→各部屋のIPに変更→ソフトウェアの更新を確認

