

リモコンTV設定方法

1. テレビ機種、シアター入力設定



- (1)[OPTION]ボタンと[電源]ボタンを2秒以上押します。
 - (2)赤色のLEDが点灯します。
 - (3)機種番号とシアターの接続先(入力)を2桁+1桁の数字で入力してください。
 - (4)正しく設定された場合は赤色LEDが点滅して終了します。
正しくないボタンが押されたときはすぐにLEDが消灯し設定前の状態を保持します。
- 【機種設定表】（初期設定は[11] シャープ、接続先指定なし）

【TV機種番号(上2桁部分)】


設定番号	メーカー	備考
11	シャープ	
21	東芝1	地デジとBS・CSのチャンネル信号が分かれている機種
22	東芝2	チャンネルボタンが全モード共通の機種(最近のもの)
23	東芝2	HDMIダイレクト信号のないモデル対応1
24	東芝2	HDMIダイレクト信号のないモデル対応2
31	パナソニック	
32		旧アクトビラコード対応
41	日立	
42		HDMIダイレクト信号のないモデル対応
51	ソニー	
61	三菱	
71	ビクター	
81	フナイ/DX	
82	オリオン	

【シアター接続先(入力)番号(下1桁部分)】

	1	2	3	4	5	6	7	8	入力切換
シャープ	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5				
東芝	AV1	AV2			HDMI1	HDMI2		"	
パナソニック	AV1	AV2			HDMI1	HDMI2		"	
日立	AV1	AV2	AV3		HDMI1	HDMI2		"	
ソニー	AV1				HDMI1	HDMI2	HDMI3	"	
三菱	AV1	側面端子		HDMI1	HDMI2	PC		"	

- (注) 1.No.9を指定した場合、アクトビラ対応として動作します。
2.この表に記載のない機種はダイレクトでのシアターへの変更はできませんので入力切換を使用して接続先を変更してください。

2. シアター(VOd)機種設定方法

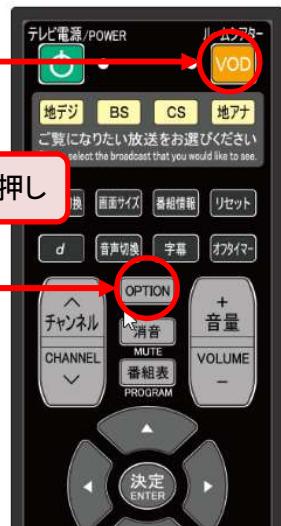

- (1)[OPTION]ボタンと[VOD](シアター)ボタンを2秒以上押します。
- (2)青色のLEDが点灯します。
- (3)STBの機種番号を3桁の数字で入力してください。
初期値は[111](covia)に設定されています。
- (4)正しく設定された場合は青色LEDが点滅して終了します。
正しくないボタンが押されたときはすぐにLEDが
消灯し設定前の状態を保持します。

STB機種番号

	機種番号	備考
covia	111	
IOデータ	121	リセット信号なし
トランザス	131	

3. ボタン確認音設定



- (1)[消音]ボタンと[決定]ボタンを2秒以上押します。
- (2)赤色のLEDが点灯します。
- (3)[1]～[3]の数字ボタンで下記の通り設定します。
 - [1]電源ボタンのみ確認音あり
 - [2]全ボタン確認音あり
 - [3]全ボタン確認音なし
- (4)正しく設定されると赤色のLEDが点滅し設定が終了します。